

# Delta

CARRINHO DE PASSEIO  
Para crianças do nascimento aos 15 kg



KDD6788

Manual de Instruções

**voyage**®

# Garantia

Agradecemos por adquirir este produto e garantimos ao comprador que este produto é livre de defeitos quando usado sob condições normais, por um período de 6 meses a partir da data da compra, efetuada no Brasil. Para estender a garantia de forma gratuita por mais 6 meses (totalizando 1 ano), solicitamos que, em até 6 meses a partir da data da compra, o produto seja registrado em nosso site: <https://www.voyageinfantil.com.br/registro>

O primeiro comprador é o único beneficiário. Caso o produto apresente defeitos de material ou de fabricação, a Voyage reparará ou substituirá o produto, a nosso critério, de forma gratuita. Em caso de problemas, procure a loja onde foi adquirido, uma Assistência Técnica autorizada ou o departamento de Atendimento ao Consumidor. O comprador é responsável pelos custos de envio do produto para a Assistência Técnica ou para o fabricante. O produto defeituoso deve ser devolvido em sua embalagem original acompanhado da nota fiscal de compra. Esta garantia perderá a validade se o produto for modificado ou consertado por profissional não autorizado ou se o defeito for decorrente de utilização indevida. Validade indeterminada.


Este carrinho está de acordo com a norma ABNT NBR 14389:2010

# Registro

Registre seu produto e mantenha-se informado(a) dos alertas de segurança e informações associadas que podem surgir sobre o item que você adquiriu. Somente assim poderemos prestar um serviço de melhor qualidade e contata-lo(a) em caso de uma necessidade especial. Os dados informados serão mantidos em sigilo e não serão compartilhados com terceiros. Ao enviar o registro, você autorizará o envio de informações e mensagens que julgamos de seu interesse.

- Visite o endereço <http://www.voyageinfantil.com.br/registro>
- Preencha o formulário eletrônico identificando este produto como Carrinho Delta KDD6788, Voyage
- Você receberá a comprovação de seu registro por email

# Apresentação

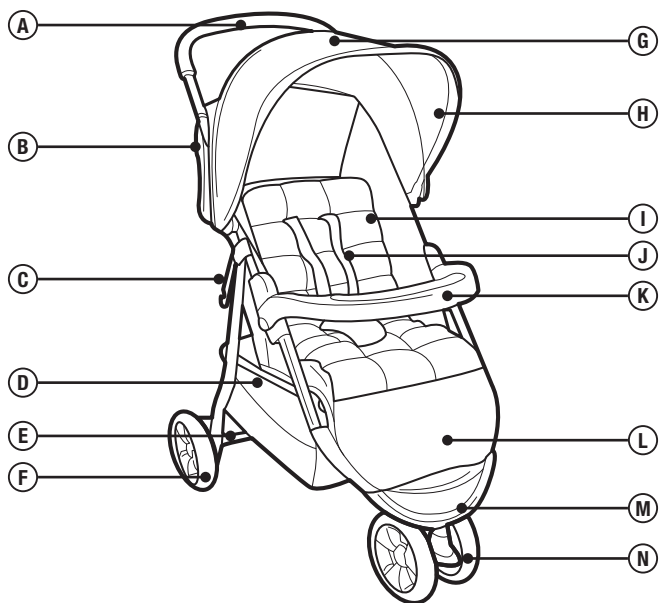

**A** Manopla

**B** Bolso

**C** Trava de Transporte

**D** Cesto

**E** Freio

**F** Rodas de trás

**G** Visor

**H** Capota

**I** Encosto

**J** Cinto


**K** Barra frontal

**L** Apoio para os pés


**M** Apoio plástico para os pés

**N** Roda da frente

# Montagem

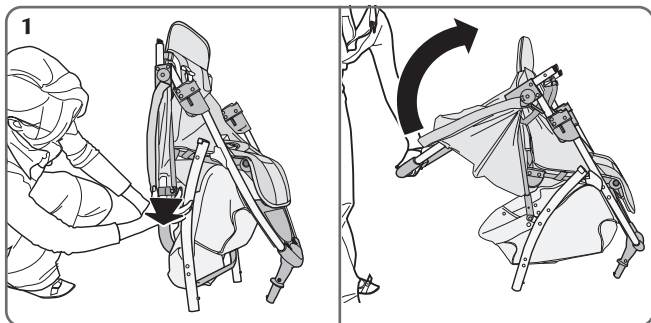

- 1** Libere a trava de transporte na lateral do carrinho e levante a estrutura pela manopla, até que se abra e trave completamente.

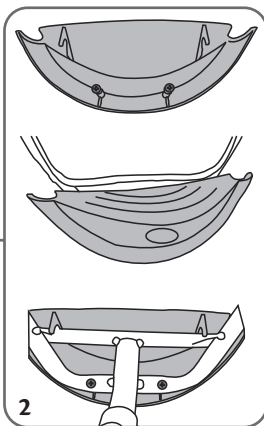


**Atenção:** Monte o apoio plástico para os pés antes de encaixar a roda da frente.



Solte os parafusos com ajuda de uma chave phillips (não inclusa), encaixe o apoio plástico, sobre o tecido, vire o carrinho e encaixe os parafusos nas aberturas, por baixo da estrutura, parafusando com a chave phillips, certifique-se de ficou firme.

2 Encaixe a roda da frente, logo a baixo do painel triangular.



- Certifique-se que a roda está bem presa antes de usar.

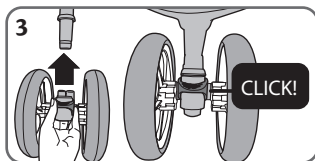


3 As rodas traseiras necessitam de montagem antes do encaixe na estrutura do carrinho: Na barra traseira, solte o clip metálico que segura as peças e siga a ordem de remontagem: Arruela, engrenagem plástica preta, arruela, roda, clipe de travamento e por fim calota, repita o processo para o outro lado. (as calotas e a segunda arruela vem no saco plástico junto com o manual de instruções)

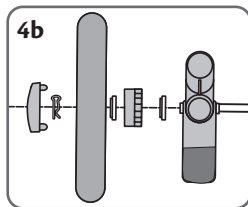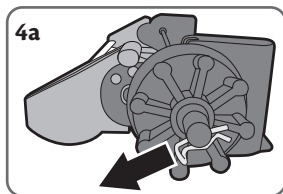

4 Com o conjunto montado, encaixe na estrutura do carrinho (os freios posicionados para fora) até que que os pinos de travamento saiam pelas aberturas correspondentes.

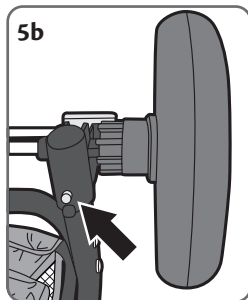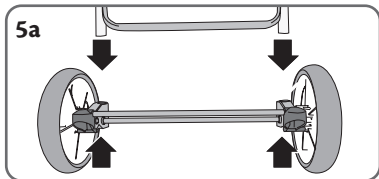


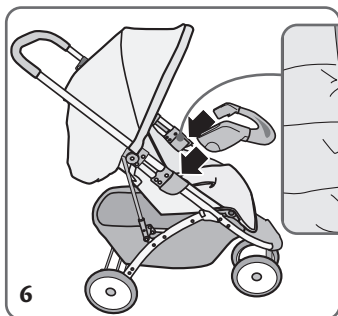


6

5 Encaixe a barra frontal nas aberturas maiores da lateral do carrinho, empurre até travar ambos os lados.

6 Para retirar a barra abra as laterais dela e puxe para fora até que se solte.

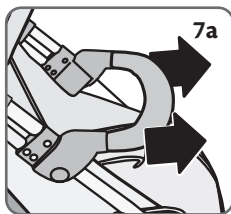


7a

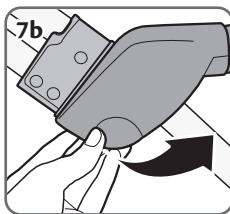


7b

# Uso

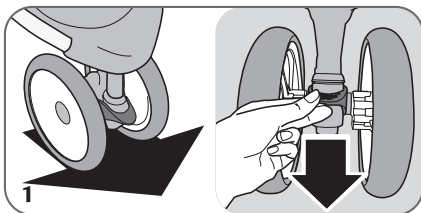


1 Para travar o giro 360 da roda da frente, e andar em linha reta, pressione a trava vermelha para baixo.

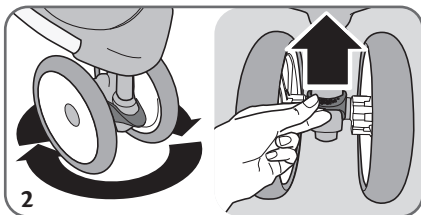


• O uso da trava de giro é recomendado em pisos irregulares.

2 Para liberar o giro novamente, coloque a trava para cima.


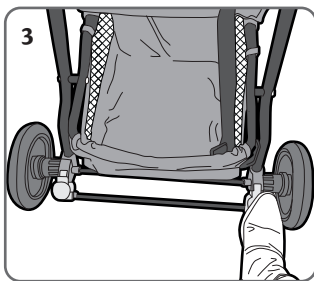


3 Para acionar o freio do carrinho, basta pisar em um dos lados, na trava vermelha, localizada perto da roda traseira.

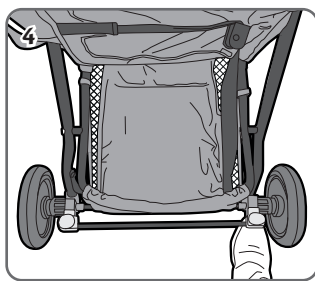

4 Para liberar o freio, empurre para cima, uma das travas vermelhas laterais.



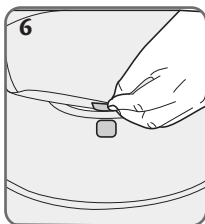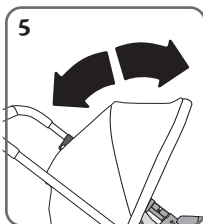


5 Leve a capota para frente ou para trás, para abrir ou fechar.

6 Desprenda o velcro para abrir o visor.




7 O carrinho possui múltiplas posições de inclinação do encosto. Para mudá-las localize no verso do assento uma tira e uma peça plástica. Pressione a peça plástica e deslize para cima ou para baixo para escolher uma posição.


8 O apoio para os pés pode ser usado em 5 posições: pressione os botões em ambos os lados para descer e empurre para subir, até a posição desejada .

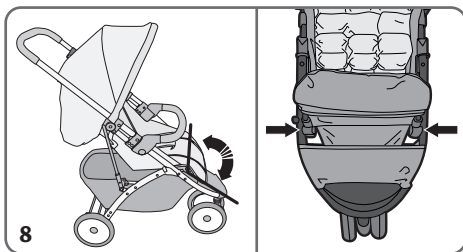


# Cinto de segurança

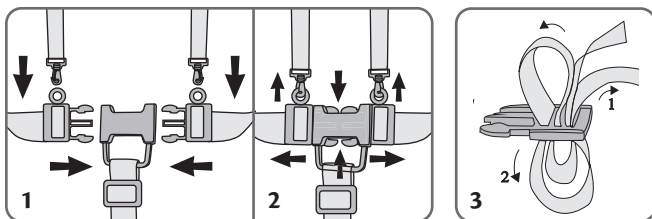


- 1 Para fechar o cinto prenda as presilhas superiores no cinto abdominal e junte as peças na fivela entre pernas.
- 2 Para abrir pressione a fivela e afaste as partes.
- 3 Ajuste a largura do cinto conforme a necessidade.

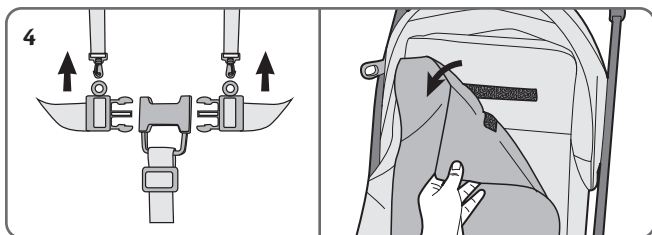

- 4 Para mudar a altura dos cintos, abra a fivela solte a parte dos encaixes do cinto de ombro. Solte o colchonete do velcro.

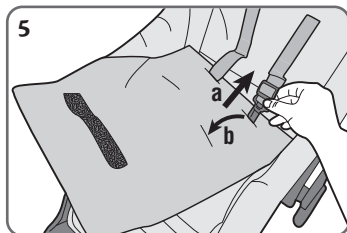


- 5 Pela parte de trás do carrinho, passe as tiras do cinto para frente, através das aberturas do encosto e do colchonete.


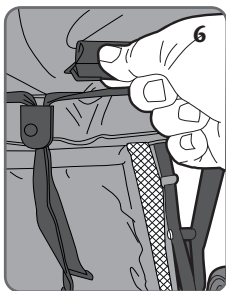


**6** Escolha a nova altura e volte a passar o cinto pelas aberturas do colchonete e do encosto, prendendo na parte de trás.

**7** Prenda novamente o colchonete com o velcro, e as presilhas do cinto de ombro na fivela.


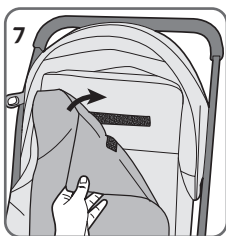


# Fechamento

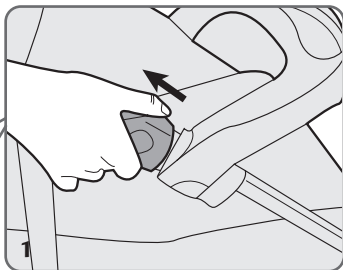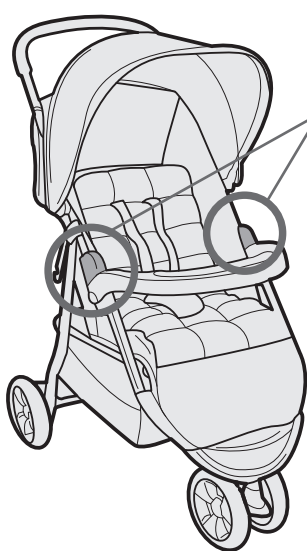


**Atenção:** Recolha a capota, deixe a roda dianteira no modo de giro 360 e o assento do carrinho na posição totalmente deitado.

- 1 Puxe para cima as duas travas na lateral do carrinho ao mesmo tempo em que fecha a estrutura.
- 2 Prenda a trava de transporte na lateral para que o carrinho não abra.

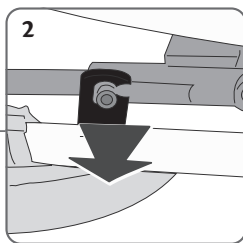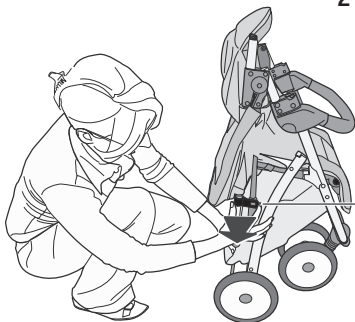


# Travel System

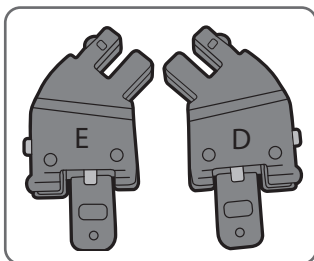

Este carrinho é compatível com o bebê conforto Beta nº de série DRC001/VOY.


- Não é necessário remover a barra frontal do carrinho:

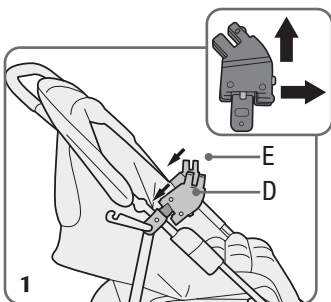

- 1 Encaixe os adaptadores nas aberturas superiores (ficam um pouco acima das aberturas da bandeja) na lateral do carrinho.

- Certifique-se de que o encaixe foi bem-feito.


- 2 Encaixe o bebê conforto sobre os adaptadores pressionando ambos os lados até ouvir um clique.

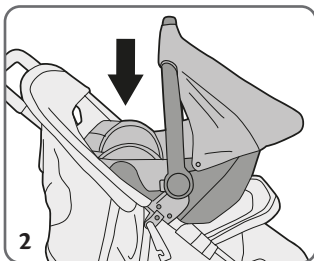


- O bebê conforto deve ser encaixado sempre na posição voltado para os pais.

- Puxe para cima para ter certeza que ficou bem preso.


- Após o primeiro encaixe recomendamos, para maior praticidade no uso diário, que a remoção seja feita mantendo-se os adaptadores encaixados no próprio bebê conforto:

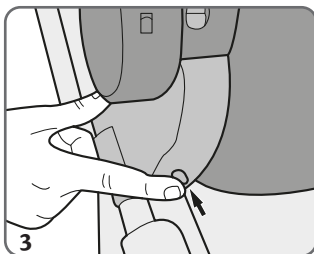

- 3 Pressione os botões vermelhos nas laterais dos adaptadores e puxe para cima o bebê conforto + adaptadores.

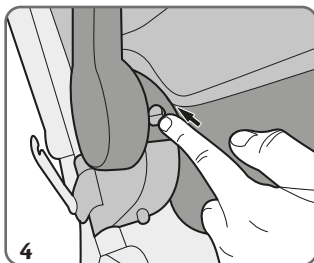


- 4 Para retirar o bebê conforto sem os adaptadores pressione o botão um pouco acima, através da abertura e levante o bebê conforto.

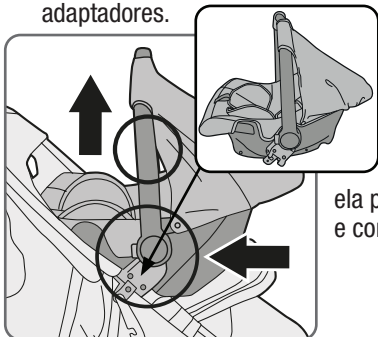


- Manter os adaptadores no bebê conforto não influencia na instalação no carro, ela pode ser feita normalmente e com segurança.
- Para remover os adaptadores diretamente do bebê conforto, pressione o botão através da abertura, conforme a fig 4 indica, e puxe-os para fora.

# Limpeza e manutenção

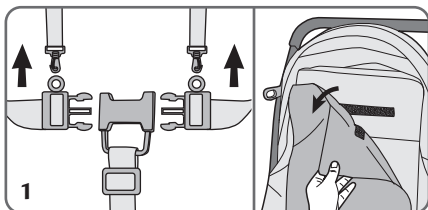


- O colchonete é removível e lavável à mão:

1 Abra a fivela, solte os cintos de ombro e o colchonete do velcro.

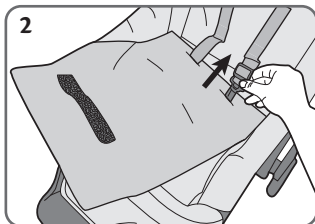

2 Passe as tiras de ombro pelas aberturas do colchonete.

3 Puxe o colchonete pela frente para soltar do apoio de pés.

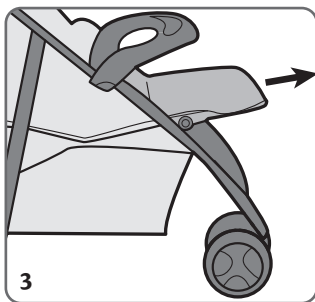

O restante dos tecidos que não são removíveis, podem ser limpos com pano úmido e sabão neutro.

Deixe secar completamente em local arejado antes de fechar ou guardar.

Verifique sempre o bom funcionamento das rodas e freios, Caso seja necessário, remova as rodas, limpe e volte a encaixá-las.



# ATENÇÃO

## IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

ESTE CARRINHO É DESTINADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 0 MESES E COM PESO DE ATÉ 15 KG.

**ATENÇÃO:** NUNCA DEIXE A CRIANÇA SOZINHA SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.

**ATENÇÃO:** ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.

**ATENÇÃO:** NÃO ADICIONE UM COLCHÃO COM ESPÉSSURA MAIOR QUE 30MM.

**ATENÇÃO:** UTILIZE SEMPRE CINTO DE SEGURANÇA.

**ATENÇÃO:** ESTE CARRINHO DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PARA O NÚMERO DE CRIANÇAS PARA O QUAL FOI PROJETADO (1 CRIANÇA)



**ATENÇÃO:** ACIONE OS FREIOS DURANTE O CARREGAMENTO E O DESCARREGAMENTO DE CRIANÇAS

**ATENÇÃO:** INSPECIONE PERIODICAMENTE AS CONDIÇÕES MECÂNICAS DO CARRINHO  
DECLARAMOS QUE ACESSÓRIOS QUE NÃO FORAM APROVADOS PELO FABRICANTE NÃO PODEM SER UTILIZADOS

**ATENÇÃO:** NÃO PENDURE NENHUM PESO NA ALÇA DO CARRINHO

**ATENÇÃO:** NÃO PODEM SER UTILIZADOS ACESSÓRIOS NÃO APROVADOS PELO FABRICANTE

**ATENÇÃO:** SEMPRE UTILIZE A TIRA ENTREPERNAS EM COMBINAÇÃO COM O CINTO ABDOMINAL

**ATENÇÃO:** VERIFICAR SE OS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DO CESTO PARA BEBÊS OU DA UNIDADE DE ASSENTO ESTÃO CORRETAMENTE ENCAIXADOS ANTES DO USO.

# ATENÇÃO

**ADVERTÊNCIA:** ESTE PRODUTO NÃO  
PODE SER UTILIZADO PARA CORRER OU PATINAR  
CARGA MÁXIMA DO CESTO É DE 5 KG  
VALIDADE INDETERMINADA



**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**

[www.voyageinfantil.com.br/atendimento](http://www.voyageinfantil.com.br/atendimento)



Av. Nilo Peçanha, 1516/1582  
Campos dos Goytacazes/RJ  
CEP 28030-035

Importado por  
**COMPANHIA DOREL BRASIL**  
CNPJ 10.659.948/0001-07

País de Origem: China

Todos os direitos reservados.  
As ilustrações podem diferir do produto.